

CRAFTSMAN®



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures, lire le mode d'emploi de l'outil.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

CMXGWFN088265 Pressure Washer Accessory Kit / Kit d'accessoires pour nettoyeur haute pression / Kit de Accesorios de Hidrolimpiadora

Fig. A

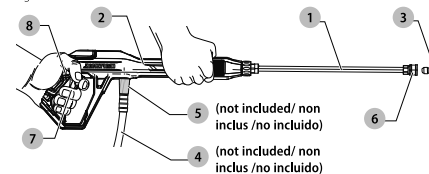


Fig. B


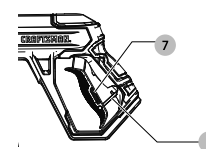


Fig. C

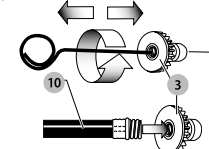

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ⚠ WARNING:** When using this attachment, basic safety precautions should always be followed including the following:
- Read all the instructions before using the product.
 - To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
 - **Know how to stop the product and bleed pressures quickly.** Be thoroughly familiar with the controls.
 - Stay alert – watch what you are doing.
 - Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
 - Keep operating area clear of all persons.
 - **Do not overreach or stand on unstable support.** Keep good footing and balance at all times.
 - Follow the maintenance instructions specified in the manual.
1. **For use with gas and electric pressure washers rated up to 3400 psi.**
 2. **Risk of explosion.** Do not spray flammable liquids.
 3. **Risk of injection or severe injury.** Do not direct spray at people, pets, or electrical apparatus and wiring.
 4. **Gun kicks back – hold with both hands.**
 5. **Disconnect power source** prior to the **detaching** of the high pressure hose or quick connect nozzles.
 6. **For cold water use only.**
 7. **For outdoor use only - store indoors.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Kit Contents

- 1 - Front load spray gun with M22 connection
- 1 - 16" spray wand with 1/4" quick connect
- 5 - Spray nozzles (0°, 15°, 25°, 40° and soap)

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS (Fig. A, B)

- ⚠ WARNING:** To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off and disconnect it from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

High Pressure Spray Wand, Spray Gun and Hose

- ⚠ WARNING:** Risk of injury from spray. Always engage the trigger lock 9 when gun is not in use. Failure to do so could cause accidental spraying.
1. Thread the spray wand 1 onto the spray gun 2. Tighten securely.
 2. Thread the high pressure hose 4, with a standard M22 connection 5 (not included with kit), onto the spray gun 2. Tighten securely.
 3. Ensure all connections are sure.

Spray Nozzles

- ⚠ DANGER:** Risk of fluid injection. Do not direct discharge stream toward persons, unprotected skin, eyes or any pets or animals. Serious injury will occur.
- ⚠ WARNING:** Flying objects could cause risk of serious injury. Do not attempt to change nozzles while pressure washer is running. Turn engine off before changing nozzles.
1. Pull quick-connect coupler 6 back and insert nozzle 3.
 2. Release quick-connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.
- ⚠ WARNING:** Flying object could cause risk of serious injury. Ensure nozzle is completely inserted in quick-connect socket and quick-connect collar is fully engaged (forward) before squeezing gun trigger.

To Remove the Spray Nozzle (Fig. A)

1. Shut OFF the pressure washer unit.
2. Pull trigger 7 on spray handle 8 to relieve any water pressure.
3. Pull quick-connect coupler 6 back and remove the nozzle 3.

Nozzle Color	Spray Pattern	Uses	Surfaces*
Red	0° 	powerful pinpoint for spot cleaning of hard, unpainted surfaces or for high reach areas	unpainted metal or concrete; DO NOT use on wood
Yellow	15° 	intense cleaning of unpainted hard surfaces	grills, driveways, concrete or brick walkways, unpainted brick or stucco
Green	25° 	intense cleaning of larger areas	metal, concrete or wood
White	40° 	cleaning of painted or delicate surfaces	auto/RV, marine, wood, painted brick and stucco, vinyl, painted siding
Black (Soap)	low pressure 	applies cleaning solutions	Low pressure spray is safe on all surfaces. Always verify compatibility of cleaning solution prior to use.

*** NOTICE:** The high pressure spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automobile paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray.

The FNA Group, Inc., 7152 99th Street Pleasant Prairie, WI 53158
Copyright © 2020

SIMPSON® is a registered trademarks of the FNA Group, Inc.

The FNA Group, Inc., 7152 99th Street Pleasant Prairie, WI 53158, a licensee of CRAFTSMAN CRAFTSMAN® is a registered trademark of Stanley Black & Decker, Inc., used under license. CRAFTSMAN® es una marca registrada de Stanley Black & Decker, Inc., utilizada bajo licencia. CRAFTSMAN® est une marque déposée de Stanley Black & Decker, Inc., utilisée sous licence.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off and disconnect it from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

Nozzle Cleaning (Fig. C)

- If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions:
1. Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
 2. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.
 3. Disconnect the spray wand from the gun.
 4. Remove the high pressure nozzle ❸ from the spray wand. Remove any obstructions with the nozzle cleaning tool and backflush with clean water.
 5. Direct water supply ❶ into nozzle to backflush loosened particles for 30 seconds.
 6. Reassemble the nozzle to the wand.
 7. Reconnect spray wand to gun and turn on water supply.
 8. Start pressure washer and place spray wand into high pressure setting to test.

SPECIFICATIONS

Connection	Standard 22 mm
Maximum Pressure	3400 psi
Maximum Flow Rate	3.0 gpm
Maximum Water Temperature	104 °F (40 °C)

FRANÇAIS

- ⚠ AVERTISSEMENT :** lorsque vous utilisez cet appareil, des précautions de sécurité élémentaires devaient toujours être prises, notamment les suivantes :
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
 - Afin de réduire le risque de blessures, une surveillance nécessaire lorsqu'un produit est utilisé près des enfants.
 - **Sachez comment arrêter le produit et purger la pression rapidement.** Soyez très familier avec les commandes.
 - Demeurez vigilant : regardez ce que vous faites.
 - Ne pas utiliser le produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
 - Gardez toutes les personnes à l'écart de la zone de travail.
 - **Ne pas trop s'étirer ou se tenir debout sur un support instable.** Maintenez vos pieds bien daplomb sur le sol et un bon équilibre en tout temps.
 - Suivez les instructions d'entretien indiquées dans le guide.

1. **À utiliser avec les nettoyeurs haute pression à gaz et électriques jusqu'à 3400 psi.**
2. **Risque d'explosion.** Ne pas vaporiser des liquides inflammables.
3. **Risque d'injection ou de blessure grave.** Ne pas vaporiser sur les personnes, les animaux ou des appareils électriques et des câblages.
4. **Le pistolet rebondit - tenez à deux mains.**
5. Débranchez la source d'alimentation avant de **détacher** du tuyau à haute pression ou buses à changement rapide.
6. **Utilisation seulement avec de l'eau froide.**
7. **Utilisation seulement en extérieur - entreposage à l'intérieur.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Contenu du kit

- 1 - Pistolet de pulvérisation à chargement frontal avec connexion M22
- 1 - Lance de pulvérisation de 16" avec connexion rapide 1/4"
- 5 - Buses de pulvérisation (0 °, 15 °, 25 °, 40 ° et savon)

ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENTS (Fig. A, B)

⚠ AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure corporelle, éteignez l'outil et débranchez-le de la source d'alimentation avant d'effectuer tout ajustement ou de retirer/installer des pièces ou des accessoires. Un démarrage accidentel peut causer des blessures.

Lance de pulvérisation haute pression, pistolet de pulvérisation et tuyau

⚠ AVERTISSEMENT : risque de blessure par jet. Verrouiller la détente ❹ lorsque le pistolet n'est pas utilisé pour empêcher une pulvérisation accidentelle.

1. Enfillez la lance de pulvérisation ❶ sur le pistolet ❷ . Serrez fermement.
2. Visser le tuyau haute pression ❹, avec un raccord M22 standard ❸ (non inclus dans le kit), sur le pistolet vaporisateur ❷ . Serrez fermement.
3. Assurez-vous que toutes les connexions sont sûres.

Buses de pulvérisation

⚠ DANGER : risque d'injection de liquides. Ne pas diriger le jet en direction de personnes, sur la peau et les yeux sans protection ou sur des animaux. Une blessure grave se produira.

⚠ AVERTISSEMENT : la projection d'objets pourrait provoquer de graves blessures. NE PAS essayer de changer de buse lorsque la laveur haute pression est en fonctionnement. Éteindre le moteur avant de changer de buse.

1. Pousser vers l'arrière le coupleur à branchement rapide ❹ et insérer la buse ❸.
2. Relâcher le coupleur et tourner la buse pour s'assurer de la bonne fixation de celle-ci.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** la projection d'objets pourrait provoquer de graves blessures. S'assurer que la buse est complètement insérée sur la douille du dispositif de branchement rapide et que le joint de blocage est complètement engagé (vers l'avant) avant d'appuyer sur la détente du pistolet de pulvérisation.

Pour retirer la buse de pulvérisation (Fig. A)

1. Éteignez la laveur à pression.
2. Tirez sur la gâchette ❶ de la poignée du pulvérisateur ❸ pour libérer la pression de l'eau.
3. Pousser vers l'arrière le coupleur à branchement rapide ❹ et retirez la buse ❸.

Couleur de la buse	Angle de pulvérisation	Utilisations	Surfaces*
Rouge	0° 	jet puissant en un seul point pour un nettoyage très en profondeur	métal ou béton ; NE PAS utiliser sur le bois
Jaune	15° 	nettoyage en profondeur de petites surfaces	métal, béton ou bois
Vert	25° 	nettoyage en profondeur de grandes surfaces	métal, béton ou bois
Blanc	40° 	pour de grandes superficies de nettoyage	métal, béton, bois ou vinyle
Noir (de savon)	basse pression 	applique des solutions de nettoyage	métal, béton, bois ou vinyle

* **AVIS :** le jet sous haute pression de la laveur haute pression est capable d'endommager des surfaces comme le bois, le verre, les peintures d'automobiles, les garnitures d'automobiles, les objets délicats comme les fleurs et les arbustes. Avant de pulvériser, vérifiez l'article à nettoyer et s'assurer qu'il est suffisamment solide pour résister à la puissance du jet.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure corporelle, éteignez l'appareil débranchez-le la source d'alimentation et avant d'effectuer tout ajustement ou de retirer/installer des pièces ou des accessoires. Un déclenchement accidentel du démarrage peut causer des blessures.

Nettoyage des buses (Fig. C)

En cas d'obturation de la buse avec une matière étrangère (saletés par exemple), une pression excessive peut se développer. En cas d'obturation ou de restriction partielle de la buse, la pression de la pompe pulsera. Nettoyer immédiatement la buse à l'aide de la trousse de nettoyage fournie. Suivre les directives suivantes :

1. Éteindre la laveur haute pression et fermer l'arrivée d'eau.
2. Enfoncer la détente du pistolet de pulvérisation pour décompresser toute pression d'eau.
3. Débrancher le tube de pulvérisation du pistolet.
4. Retirer la buse haute pression du tube de pulvérisation. Retirer toute trace d'obstruction à l'aide de l'outil de nettoyage de buse ❸ fourni puis rincer à l'eau fraîche en sens contraire.
5. Diriger l'arrivée d'eau ❶ dans la buse de pulvérisation pendant 30 secondes pour évacuer les particules détachées.
6. Replacer la buse sur le tube de pulvérisation.
7. Rebrancher le tube de pulvérisation au pistolet puis ouvrir l'arrivée d'eau.
8. Démarrer la laveur haute pression et sélectionner la pression élevée pour tester le pistolet de pulvérisation.

CARACTÉRISTIQUES

Connection	la norme 22 mm
Maximum Pressure	Jusqu'à 3 400 psi
Maximum Flow Rate	Jusqu'à 3,0 gpm
Maximum Water Temperature	140 °F (60 °C)